



# MINICAM24

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Ультрафиолетовая бактерицидная  
лампа UV013 портативная**



## СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание устройства .....	3
2. Технические характеристики .....	3
3. Функции .....	3
4. Меры предосторожности .....	4

## 1. Описание устройства

Это портативная ручная дезинфекционная лампа, которая легка в эксплуатации. Использование светодиода для испускания ультрафиолетовых лучей соответствующей длины волны может разрушать молекулярную структуру ДНК или РНК в микробных клетках, вызывать гибель микробов и вирусов и, благодаря этому, достигать эффекта стерилизации и дезинфекции.

## 2. Технические характеристики

Размер	129x32x16 мм	Кол-во светодиодов	3
Вес	40 г	Время зарядки	1 час
Лампа	6 В, 5 Вт	Время работы	2 часа
Длина УФ-волны	270-280 нм	Батарея	3.7 В, 300 мАч
Питание	5 В, 1 А	Рабочая °t	0 – 40 °С
Эффективность	99,9 %	°t хранения	-20 °С – 55°С
Разъем для зарядки	USB тип С	°t зарядки	0 °С – 40 °С
Время обработки	10 – 30 сек		

## 3. Функции

### 1) Включение

Нажмите и удерживайте кнопку вкл / выкл, чтобы включить лампу.

Нажмите и удерживайте кнопку вкл / выкл, чтобы отключить лампу.

Либо лампа выключится сама после 3 минут работы.

### 2) Обработка поверхности


Направьте лампу в сторону обрабатываемой поверхности и включите её. Обрабатывайте поверхность с расстояния 15-20 см.

### 3) Зарядка

Подключите кабель к разъёму питания и к компьютеру или к любому зарядному устройству с разъёмом USB.

#### 4. Меры предосторожности


- 1) Не смотрите прямо на ультрафиолетовую лампу. УФ-лучи могут вызвать кожные ожоги, раздражение глаз.

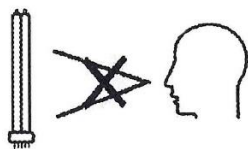


- 2) Пожалуйста, не используйте лампу в помещениях с температурой выше +40 или ниже 0 градусов Цельсия - это может повлиять на нормальную работу устройства.



- 3) Поверхность лампы должна быть сухой и чистой. Если на лампе появилась пыль или потёки масла, вытрите их. Загрязнения на лампе могут повлиять на нормальную работу устройства.

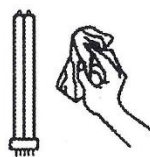

- 4) После обработки, выключите лампу и уберите её в недоступное для детей место.

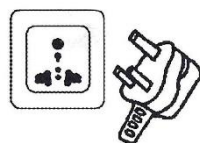

- 5) Запрещено обрабатывать УФ-лампой продукты питания.



**Приятного использования!**

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**