


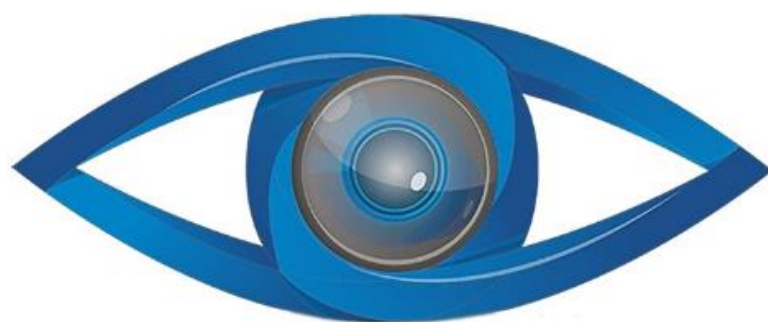

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Туристический портативный фильтр
для воды JY-XG-01**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	3
2. Характеристики.....	3
3. Составляющие	3
4. Использование.....	4
5. Уход и обслуживание	5
6. Хранение	6
7. Гарантийное обслуживание неисправного товара	6
Товар надлежащего качества.....	8
Товар ненадлежащего качества.....	9

1. Введение

Уважаемый клиент,

Благодарим вас за выбор нашего туристического фильтра для воды. Эта портативная и легкая соломинка для воды идеально подходит для пеших прогулок, походов, кемпинга, разведки, путешествий по сельской местности, командировок и готовности к чрезвычайным ситуациям. УФ-мембрана из полого волокна и комбинация антибактериального углеродного волокна могут удалить 99,9999% бактерий, таких как сальмонелла, холера, кишечная палочка и простейшие, такие как лямблии, криптоспоридии, а также осадок, запах, цвет, хлор, органические вещества и тяжелые вещества. металлы.

Если у вас есть какие-либо вопросы о продукте, пожалуйста, свяжитесь с нами.

2. Характеристики

Пожалуйста, фильтруйте визуально чистую воду с помощью этого фильтра-соломинки, чтобы продлить срок его службы.

Промывайте водой после использования, чтобы фильтр оставался чистым и не засорялась.

Не для детей до 6 лет. Опасность удушья.

Не для соленой и морской воды.

Не мойте моющими средствами, дезинфицирующими средствами и т. д. во избежание повреждений.

Применение	Озеро, река, водопровод
Точность	0,01 микрон
Выход	7 унций 200 мл/мин
Размер	32,5x155 мм
Вес	Вес 1,8 унции, 50 грамм
Срок жизни	4000 литра


3. Составляющие

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.



4. Использование

1. Пейте воду напрямую через фильтр или прикрепите к фильтру шланг.

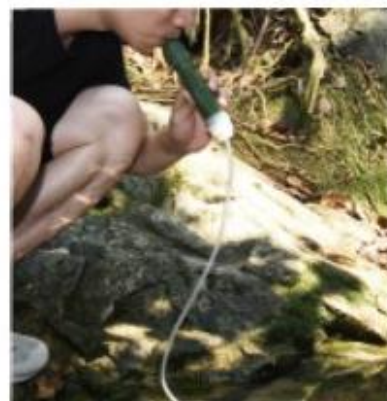

2. Закрепите фильтр на бутылке или пауче с водой.



Примечание. При прикреплении к бутылке с водой или паучу поворачивайте фильтр вперед и назад, чтобы надежно закрепить бутылку к нижней части силиконового адаптера и избежать протечки.

3. Фильтрация с помощью гравитации



4. Фильтрация через кран



5. Уход и обслуживание

1. Промывание струей



Снимите угольный фильтр и уплотнительное кольцо. Откройте порт промывки. Прикрепите фильтр к подходящему крану/бутылке с водой или паучу, чтобы промыть портативный фильтр.

2. Промывание бутылкой или паучем в обратную сторону.



Прикрепите бутылку или мягкий пауч с чистой водой и промойте фильтр.

6. Хранение

1. Промойте соломинку фильтра и силиконовый шланг чистой водой;
2. Стерилизуйте кипяченой водой при 100 °C 60 секунд;
3. Замочите в 10% соленой воде или 75% медицинском спирте;
4. Накройте пылезащитным чехлом и пакетом, пакет запечатайте;
5. Храните в сухом, прохладном, защищенном от солнечного света месте.

7. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;

- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66. Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки. По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**