



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


### Алкотестер «Alco 7»



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ .....</b>	<b>3</b>
<b>УСТАНОВКА БАТАРЕИ .....</b>	<b>4</b>
<b>КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕСТЕР АЛКОГОЛЯ.....</b>	<b>4</b>
Прогрев .....	4
Тест .....	5
Автоматическое отключение .....	6
<b>ЗАМЕНА БАТАРЕИ .....</b>	<b>6</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....</b>	<b>6</b>
<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....</b>	<b>7</b>

## ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ

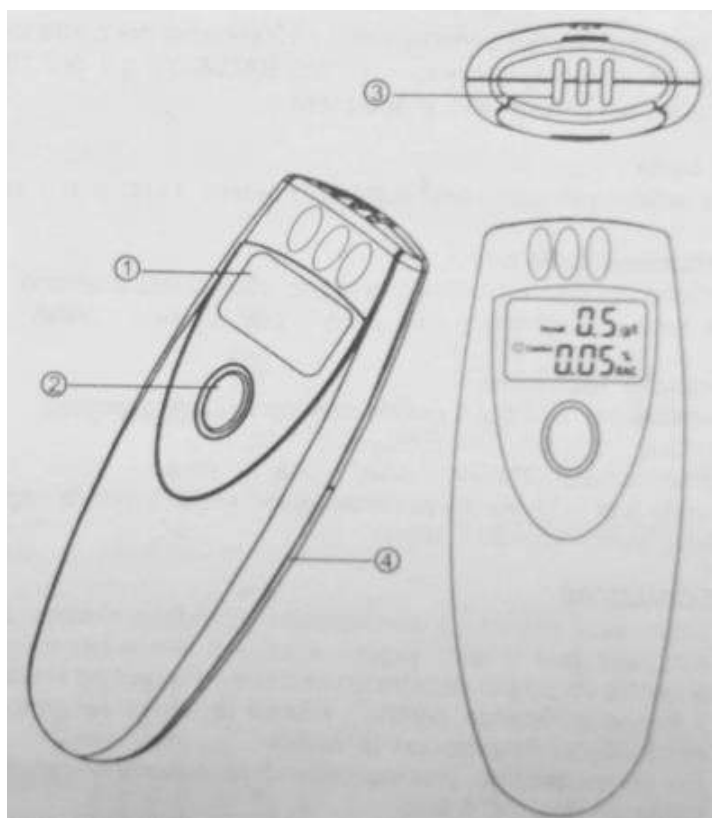

- (1) ЖК-дисплей
- (2) Кнопка питания
- (3) Дыхательный ингалятор
- (4) Отсек аккумулятора

Звуковое оповещение: есть

Быстрое реагирование и возобновление работы: есть

Автоматическое отключение питания: есть

Батарейки: 2 щелочные батарейки типа «ААА»

Датчик: усовершенствованный полупроводниковый оксидно-спиртовой датчик

Диапазон: 0,00% -0,19% ВАС (0,0-1,9 г / л)

Потребляемая мощность: 2x1,5 В


Время работы: прогрев: 10 с

Время отклика: <5 с

Размер: 95x36x18 мм

## УСТАНОВКА БАТАРЕИ

1. Сдвиньте крышку батарейного отсека с задней стороны устройства.

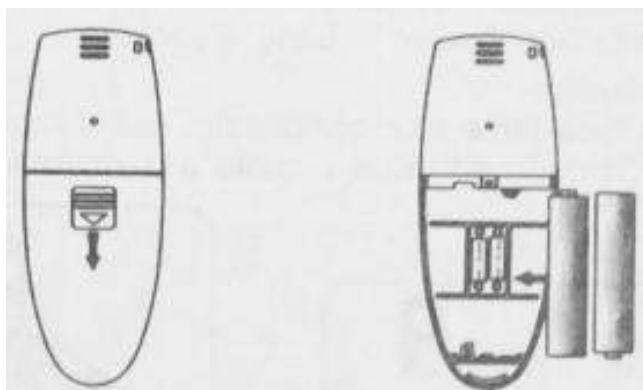


2. Вставьте две щелочные батареи типа «AAA» (UM-4), соблюдая указанную полярность.

3. Установите на место крышку батарейного отсека.

## КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕСТЕР АЛКОГОЛЯ

### Прогрев

1. Нажмите кнопку питания один раз, ЖК-дисплей тестера алкоголя загорится одним звуковым сигналом.

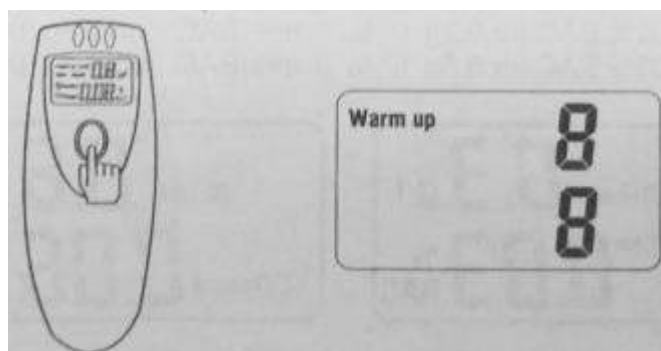


2. Отображается символ «прогрева», и начинается обратный отсчет с 10 до 00, что указывает на то, что тестер находится в режиме прогрева.

## Примечание

- Если первый прогрев завершен, тестер автоматически перезапустится и снова прогреется 1-3 раза.
- У него всегда есть большое количество газа и примесей, адсорбированных на поверхности сенсора на спирт, когда вы впервые вынимаете тестер из упаковки, или долгое время не используете тестер, для очистки и прогрева датчика требуется больше времени, нажмите кнопку питания и повторите попытку несколько раз, если это возможно.

## Тест


1. Символ «Blow» отображается, когда прогрев завершен успешно, и начинается обратный отсчет с 10:00, который указывает на то, что тестер находится в режиме тестирования.

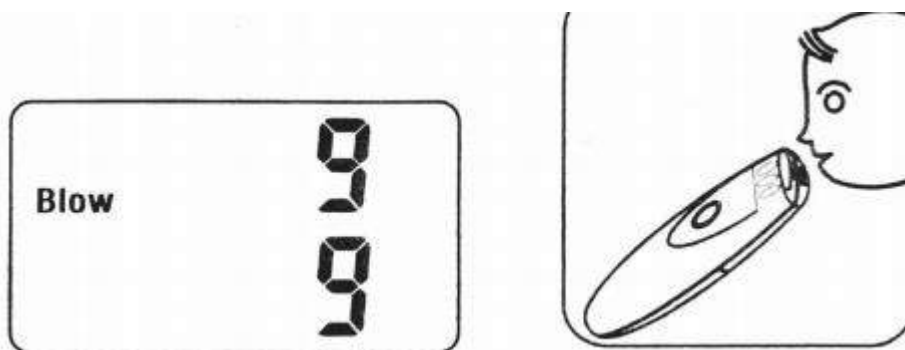

2. Рядом и выдохните в ингалятор в течение 3-5 секунд.
3. Прочитайте результат тестирования на ЖК-дисплее тестера на алкоголь.
4. Символ «Внимание» отображается, если концентрация алкоголя соответствует уровню:

0,02% ВАС (или 0,2 г / л) до 0,05% ВАС (или 0,5 г / л).

От 0,05% ВАС (или 0,5 г / л) до 0,08% ВАС (или 0,8 г / л).

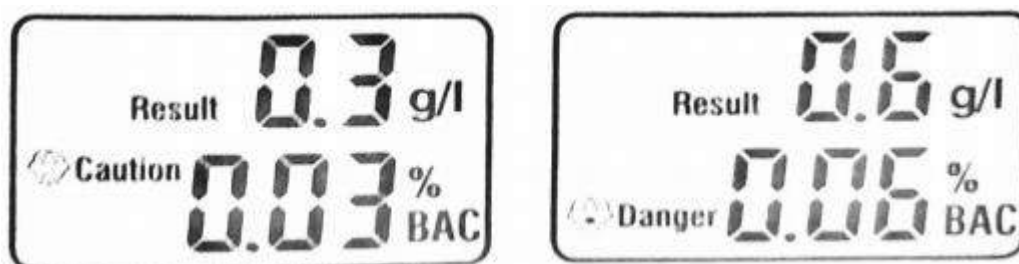

5. Символ «Опасно» отображается со звуковым сигналом, если концентрация алкоголя соответствует уровню:

превышает & составляет 0,05% ВАС (или 0,5 г / л).

выше и равно 0,08% ВАС (или 0,8 г / л).

#### **Автоматическое отключение**

1. После того, как результат будет отображаться в течение примерно 10 секунд, на 2-3 секунды появится символ «ВЫКЛ», и тестер алкоголя будет выключен.

2. При прогреве тестер автоматически выключится.

3. Если в течение 10 секунд в режиме тестирования не поступит вдох в дыхательный ингалятор, тестер алкоголя будет выключен после того, как на ЖК-дисплее отобразится результат «0,00% ВАС и 0,0 г / л» в течение примерно 10 секунд.

#### **Примечание**

- Чтобы получить более точный результат, производитель рекомендует повторять проверку 2 или 3 раза.

### **ЗАМЕНА БАТАРЕИ**

Мерцание ЖК-дисплея указывает на низкий заряд батарей, замените две щелочные батареи типа «ААА».

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Сенсор: усовершенствованный полупроводниковый оксидно-спиртовой датчик

Диапазон: 0,00% -0,19% ВАС (0,0-1,9 г / л)

Входная мощность: 2x1,5 В "ААА" щелочная батарея

Время работы: прогрев: 10 с, отклик: <5 с

Размер: 95x36x18 мм

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- После употребления алкоголя должно пройти 20 минут, потому что 20 минут — это приблизительное время, за которое будет всасываться в кровь из органов пищеварения, а остаточный алкоголь, оставшийся во рту, так долго рассеивается.
- Для получения точного результата не повторяйте следующий тест в течение 3 минут после последнего раза. Не курите и не ешьте за 20 минут до тестирования.
- Не используйте химические вещества для очистки тестера напрямую.
- Не выдувать жидкость в дыхательную трубку.
- Не используйте возбуждающие вещества рядом с тестером, такие как краски, инсектициды, спирты.
- Не размещайте тестер в закрытом помещении с загрязненным воздухом.
- Результат этого алкоголя дает ВАС только для справки, производитель не несет никакой юридической ответственности.

**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**