



# MINICAM24


**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**  
**Фен компрессор для животных**  
**Lantun LT-1090 Yellow**



## СОДЕРЖАНИЕ

1. Схема.....	3
2. Параметры .....	4
3. Функции и особенности использования .....	5
4. Использование.....	5
5. Примечание .....	6
6. Уход и обслуживание .....	6

# 1. Схема

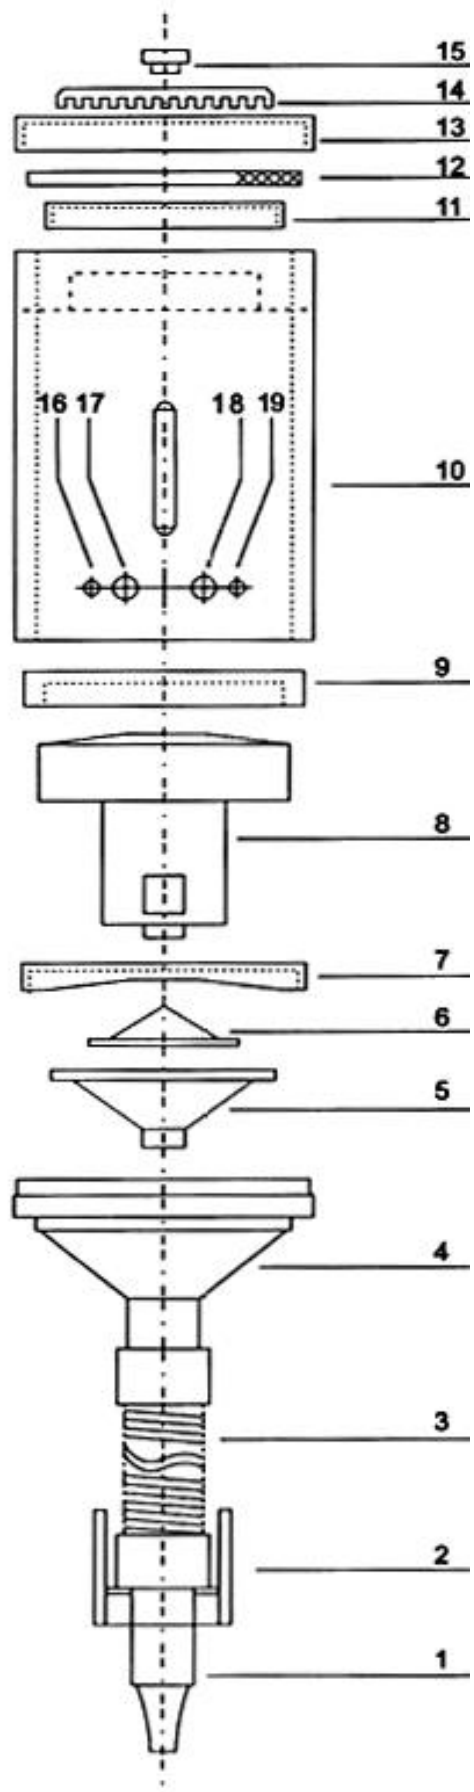

1	Насадка
2	Фиксатор насадки
3	Труба
4	Передняя крышка
5	Нагревательный элемент
6	Защита от нагрева
7	Лопасть
8	Мотор
9	прокладка, снижающая вибрацию
10	Корпус
11	Крышка, снижающая внутренний шум
12	Фильтр
13	Крышка корпуса
14	Крышка, снижающая внешний шум
15	Фиксирующий крышку винт
16	Индикатор питания
17	Выключатель питания
18	Выключатель нагрева
19	Индикатор нагрева

## 2. Параметры

Модель	LT-1090
Спецификация	Два скоростных режима, Два температурных режима,
Вольтаж	220 В, 50 Гц
Мощность	500 Вт – 2400 Вт
Скорость ветра	25 м/с – 75 м/с
Температура	35°C – 75°C

### **3. Функции и особенности использования**

#### **1. Мягкий запуск:**

Благодаря защите от перепадов напряжения, запуск компрессора будет производиться мягко, не оказывая влияния на соседнее работающее электрооборудование.

#### **2. Низкий уровень шума и мощный воздушный поток**

Специально разработанные шумоподавляющие устройства на воздухозаборниках способствуют улучшению рабочих условий в студиях, способствуют спокойствию домашних животных, уменьшают беспокойство и обеспечивают удобство работы для персонала. Благодаря воздушному потоку, который на 10% больше, чем у любой другого одноmotorного компрессора, эта модель может быстро высушить ваших питомцев и положительно повлиять на состояние их здоровья.

#### **3. Полная функциональность:**

Эта модель специально разработана с настройками работы на высокой скорости, а также с настройками минимального воздушного потока и горячего потока воздуха.

#### **4. Специальный эргономичный дизайн**

Пластиковый материал всего корпуса компрессора обеспечивает более безопасное использование. Компрессор оснащен системой быстрой фиксации разъема шланга, что делает установку еще более очень удобной.

Добавлена ручка для предотвращения перегрева после длительного использования.

### **4. Использование**

Вскройте коробку, выньте компрессор и убедитесь, что он не деформирован, нет повреждений. Далее выполните следующие действия:

1. Положите компрессор на пол или на другую устойчивую ровную поверхность.

2. Подсоедините шланг с помощью соединительного винта, закрепите, повернув по часовой стрелке под углом 45 градусов.
3. Подключите компрессор к сети. Пожалуйста, убедитесь, что напряжение питания сети соответствует напряжению питания устройства.
4. Включите устройство и настройте его на желаемую скорость потока воздуха и температуру (поток воздуха и температура регулируются). Затем можно приступать к работе с компрессором и сушить домашних питомцев.

## **5. Примечание**

1. В этой машине используется источник питания переменного тока, поэтому питание должно иметь хорошее заземляющее устройство.
2. Для обеспечения равномерного потока воздуха воздухозаборники нельзя располагать близко к воде, чтобы предотвратить попадание воды, которая может повредить машину.
3. Регулярно очищайте фильтры, чтобы обеспечить равномерный поток воздуха.
4. Если двигатель не работает после подключения, немедленно выключите нагрев, чтобы не повредить нагревательный элемент.
5. Не позволяйте несовершеннолетним находиться рядом с устройством или играть с ним!

## **6. Уход и обслуживание**

1. Корпус компрессора можно чистить мягкой тканью и раствором нейтрального моющего средства (чтобы не испортить лакокрасочное покрытие), а затем использовать сухую ткань для очистки;
2. Регулярно очищайте фильтры водой или сильным потоком воздуха. Обратите внимание, что фильтры нельзя закреплять, пока они полностью не высохнут, так как вода может повредить устройство. У компрессора есть резервный фильтр.

3. Когда в машине приходит в негодность угольная щетка, следует пригласить специалистов для проверки состояния компрессора и обновления угольной щетки.

**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**